

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

เพื่อป้องกันอันตรายต่อตัวคุณหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ทั้งหมดก่อนใช้อุปกรณ์ของคุณ

คำเตือน: ป้องกันกระแสไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้และการระเบิด

ห้าม ใช้น้ำยาไฟโรหรือด้ายเปียกที่เสียหาย หรือด้ายที่บวม

ห้าม จับสายไฟขณะมือเปียก หรือถอดอุปกรณ์ชาร์จ์โดยการดึงสายไฟ

ห้าม ทักหรือทำสายไฟเสียหาย

ห้าม ใช้อุปกรณ์ของคุณระหว่างการชาร์จ์ หรือจับอุปกรณ์ขณะมือเปียก

ห้าม ดึงขั้วจอร์อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่

ห้าม ทำอุปกรณ์ชาร์จ์หรือแบตเตอรี่หล่นหรือกระแทก

ห้าม ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอุปกรณ์ชาร์จ์ที่ผู้ผลิตไม่ได้รับรอง

ห้าม ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Li-Ion) ที่เสียหายหรือรั่ว

เพื่อการกำจัดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ปลอดภัย โปรดติดต่อกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้คุณที่สุด

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ์ด้วยความเอาใจใส่

- ควาใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ์ที่ผ่านการรับรองจากชั้นสูงและออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ์ที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับอุปกรณ์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาโดยตรง ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ไวบนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่าง ๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่ทำความเร็วถึง เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้เมื่อเกิดความร้อนสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระทบกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระหว่างรั่ว ไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนมากเกินไป แบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดการฉีกฉวยภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติ

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

อย่าวางอุปกรณ์ของคุณกับวัตถุที่ทำจากโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจและสร้อยคอ

- อุปกรณ์ของคุณอาจเสียรูปหรือทำงานผิดปกติได้
- หากมีแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าวางอุปกรณ์ของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก

- อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติ หรือแบตเตอรี่อาจคายประจุเนื่องจากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก
- บัตรแถบแม่เหล็ก เช่น บัตรเครดิต บัตรโทรศัพท์ สมุดบัญชีและบัตรตั้งรหัส อาจเสียหายเนื่องจากสนามแม่เหล็ก
- ไม่ควรใช้อุปกรณ์โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

อย่าวางอุปกรณ์ของคุณใกล้หรือในเครื่องทำความร้อน เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบอาหารที่มีความร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง

- เนื่องจากแบตเตอรี่อาจรั่วได้
- อุปกรณ์ของคุณอาจเกิดความร้อนสูงและเกิดไฟไหม้ได้

อย่าทำอุปกรณ์ตกหล่นหรือกระแทก

- หน้าจออุปกรณ์อาจเสียหายได้
- หากบิดงอหรือเสียรูปทรง อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติได้

อย่าใช้แหล่งใกล้ทางของคนที่ลัดนิ้ว

การใช้แหล่งใกล้ทางอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นชั่วคราวหรือทำอันตรายต่อดวงตาได้

การดูแลและแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ์มีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่รีนานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จ์กำลังไฟมากเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จ์กำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จ์ออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

- (เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แตกต่างกัน) สัญลักษณ์นี้ระบุว่าคุณอยู่บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งบอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ์ เคสเช็ท สายเคเบิล USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน

เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดลอมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มี การควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้ใช้ขอผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนต่างๆที่ควรติดฉลากที่ระบุหาที่ซื้อและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็องค์กรควรควติดข้อพิหหลายเออร์และตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกับขยะที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ทั้งหมดที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

การกำจัดแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

- (เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แตกต่างกัน) สัญลักษณ์นี้ปรากฏอยู่บนแบตเตอรี่ คู่มือ หรือบรรจุภัณฑ์นี้บอกให้ทราบว่าหากมีสัญลักษณ์ทางเคมี Hg, Cd หรือ Pb แสดงว่าแบตเตอรี่มีสารปรอท แคดเมียม หรือตะกั่วเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนด EC Directive 2006/66 หากกำจัดแบตเตอรี่ไม่ถูกวิธีสารเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่น และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบการคืนแบตเตอรี่แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในท้องถิ่นของคุณ

ป้องกันอันตรายต่อตัวคุณหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ

- หลีกเลี่ยงการปล่อยให้อุปกรณ์และแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิที่เย็นจัดหรือร้อนจัด
- อุณหภูมิที่ร้อนจัดเย็นจัดอาจทำให้อุปกรณ์เสียรูปทรงและลดทอนความจุในการชาร์จ์กำลังไฟและอายุการใช้งานของโทรศัพท์และแบตเตอรี่
- ระมัดระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งชั่วคราวหรือถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ในเครื่องชาร์จ์ที่ได้รับมาเสียหาย

ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยขณะใช้อุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่จำกัดการใช้งาน

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

ปิดอุปกรณ์ในที่ห้ามใช้

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้อุปกรณ์ในบางพื้นที่

ห้ามใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สัญญาณความถี่วิทยุ อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ห้ามใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

- หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ของคุณในรัศมี 15 ซม. จากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ หากเป็นไปได้ เนื่องจาอุปกรณ์ของคุณสามารถรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจได้
- หากคุณจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ โปรดรักษาระยะห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม.
- เพื่อลดการรบกวนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจที่อาจเกิดขึ้น โปรดใช้อุปกรณ์ของคุณในตำแหน่งซึ่งหันกับกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ์ อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ผู้ผลิตรับรอง

- การใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จ์ทั่วไปอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณมีอายุการใช้งานสั้นลง หรือทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
- ชั้นชุดไว้บนมือคือความปลอดภัยของผู้ใช้งานเมื่อใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้รับรองโดยซัมซุง


ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

อย่ากักหรืออุดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่

- การกระทำดังกล่าวอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือเกิดระเบิด
- หากเด็กใช้อุปกรณ์ ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อย่างถูกต้อง

เมื่อพูดที่อุปกรณ์:

- ถืออุปกรณ์ดังเช่นเช่นเดียวกับการใช้โทรศัพท์แบบดั้งเดิม
- พูดที่ไม่ไกลโตนโดยตรง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งภายในอุปกรณ์ การสัมผัสเสาอากาศอาจลดคุณภาพของการโทร หรือทำให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุมากกว่าที่จำเป็น

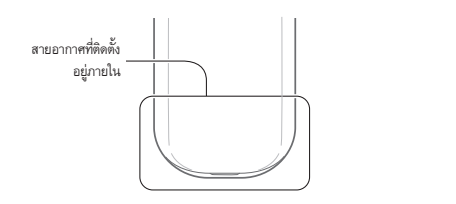

- ถืออุปกรณ์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

ห้ามใช้อุปกรณ์ของคุณในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อาจถูกคลื่นความถี่วิทยุรบกวน

หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นภาคส่วนบุคคล โปรดติดต่ผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ในด้านคลื่นความถี่วิทยุ

หากคุณใช้อุปกรณ์ช่วยฟัง โปรดติดต่ผู้ผลิตเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการรบกวนคลื่นวิทยุ

อุปกรณ์ช่วยฟังบางชนิดอาจลดคลื่นความถี่วิทยุจากอุปกรณ์ของคุณรบกวนได้ โปรดติดต่ผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ

ปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

- ปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย แทนการถอดแบตเตอรี่
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ คำแนะนำและป้ายเตือนในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย
- ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่มีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ และบริเวณที่มีการระเบิด
- ไม่ควรจับกับหรือพาดหางของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริม

ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน

การใช้อุปกรณ์บนเครื่องบินผิดกฎหมาย อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนเครื่องมือนำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินได้

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะอาจทำงานผิดปกติเนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุจากอุปกรณ์ของทหาร

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติเนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุจากอุปกรณ์ของท่าน โปรดติดต่ผู้ผลิตเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

CE0168

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป

- การได้รับเสียงดังเป็นเวลานานเกินไปอาจทำอันตรายต่อการได้ยินได้
- การได้รับเสียงดังระหว่างขับรถอาจดังดูความสนใจของคุณและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
- ลดเสียงก่อนเริ่มพูดฟังในช่องเสียงเสมอ และใช้การฟังคำเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการฟังการสนทนาหรือเพลง

ใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้อุปกรณ์ขณะเดินหรือเคลื่อนไหว

ระวังสิ่งรอบตัวเสมอ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของคุณและผู้อื่น

อย่าหักอุปกรณ์ในกรณีเป่าหาลังหรืออบอาหารของคุณ

คุณอาจบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากล้ม

อย่าถอดชิ้นส่วน แก๊ซ หรือช่องผสมอุปกรณ์ของทหาร

- การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขอุปกรณ์ใดๆ อาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ โปรดนำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อรับบริการ
- อย่าถอดชิ้นส่วนหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากการทำให้ระเบิดหรือไฟไหม้ได้

อย่าทำให้อุปกรณ์ของคุณ

เนื่องจากเสียงก่อให้เกิดการอุดที่ห้ามารของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้ทำงานผิดปกติ หากคุณแพ้สิทธิชิ้นส่วนโลหะในอุปกรณ์ ให้หยุดใช้งานและปรึกษาแพทย์

เมื่อทำความสะอาดอุปกรณ์:

- เช็ดอุปกรณ์และอุปกรณ์ชาร์จ์ด้วยผ้าขนหนูหรือขี้ด
- ทำความสะอาดตัวแบตเตอรี่ด้วยสาลิแอลกอฮอล์หรือน้ำขุ่นหนู
- ห้ามใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

โปรดปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือระหว่างการขับยานพาหนะ

ระหว่างการขับรถ การขับยานพาหนะอย่างปลอดภัยคือหน้าที่หลักของคุณ ห้ามใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือระหว่างการขับ หากเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของคุณและผู้อื่น โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่แต่ละจำเคิลล์บังคับไว้:

- ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- รู้จักอุปกรณ์ของคุณและคุณสมบัติการอำนวยความสะดวก เช่น โทรศัพท์ หรือโทรศัพท์มือถือ คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณสะดวกใช้เป็นในการวางสายหรือรับสายด้วยอุปกรณ์ของคุณ
- วางอุปกรณ์ของคุณในที่ที่หยิบง่าย คุณจะต้องสามารถหยิบอุปกรณ์ไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องละสายจากท้องถนน หากคุณรับสายเข้าในเวลาที่ไมสะดวก โปรดปล่อยให้อาความเสียงรับแทน
- ให้ผู้ใดโทรศัพท์หาว่าที่คุณกำลังขับอยู่ หยุดการโทรในบริเวณที่จราจรติดขัดหรือสภาพแวดล้อมเป็นอันตราย เช่น อุบัติเหตุมะ ชี้นำ แจ้งและการจราจรที่ติดขัดล้วนเป็นอันตรายทั้งสิ้น
- อย่าจดบันทึกหรือพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ การบันทึกการยกการที่ "ต้องทำ" หรือค้นหารายการจากสมุดรายชื่อเป็นการดึงความสนใจของคุณออกจากการขับซึ่งอย่างปลอดภัยซึ่งเป็นหน้าที่หลัก
- โทรอย่างมีวิจารณญาณและประเมินการจราจร โทรเมื่อรถไม่เคลื่อนที่หรือก่อนเข้าสู่ย่านแอ่ง พยายามวางแผนโทรเมื่อรถของคุณหยุดนิ่ง หากคุณจำเป็นต้องโทรกะทันหันและเพียงสองสามตัว ตรวจสอบท้องถนนและการกะ จากนั้นจึงกดต่อ
- อย่าสนทนาในสิ่งที่เครียดหรือร่าเริงอารมณ์ ซึ่งจะทำให้เสียสมาธิ ทำให้ผู้ที่คุณพูดด้วยรู้ตัวว่าคุณกำลังขับอยู่ และหยุดการสนทนาหากอาจทำให้ความสนใจของคุณหันเหออกไปจากท้องถนน
- ใช้อุปกรณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ โทรหมายเลขฉุกเฉินถ้าหากเกิดเพลิงไหม้ อุบัติเหตุจราจร หรือเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

ห้ามใช้อุปกรณ์หากหน้าจอหรือแบตเตอรี่กระจุกร้าวหรือแตก

กระจุกร้าวหรือแตกที่แตกอาจทำให้เกิดอันตรายกับมือและใบหน้าของคุณได้ โปรดนำอุปกรณ์ไปรับการซ่อมแซมที่ศูนย์บริการซัมซุง

อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นนอกเหนือจากหน้าที่ที่กำหนด

หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในที่สาธารณะ

อย่าให้เด็กใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น อย่าให้เด็กเล่นอุปกรณ์เนื่องจากอาจทำให้เด็กและผู้อื่นบาดเจ็บ หรือทำการโทรออกซึ่งจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณ

ติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

- ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
- ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่อุณหภูมิจะของตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่ออุณหภูมิของตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีคุณสมบัติให้บริการอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายและทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

ใช้ SIM การ์ดและการทำความสะอาดเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่ยอุปกรณ์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและหรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกการแตกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการสลับปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงสถานะต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ:

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
🔋 <i>🔋</i>	ความแรงของสัญญาณ
📶	กำลังโทร
📶	ใช้งานการโอนสาย
📶	โรมมิ่งเครือข่าย (อยู่บนพื้นที่บริการปกติ)
📶	ข้อความใหม่
📶	ข้อความเสียงฝากใหม่
📶	ตั้งเวลาเตือนไว้
📶	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
📶	รูปแบบปิดเสียงทำงาน
📶	เปิดใช้งานข้อความ SOS
📶	เปิดวิทยุ FM
📶	แสดงระดับแบตเตอรี่

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการของคุณ

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถติดต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้ อุปกรณ์ของคุณได้ ก่อนเดินทางไปยังบริเวณห่างไกลที่สัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมไม่ถึงโปรดวางแผนติดต่อเจ้าหน้าที่บริการฉุกเฉินด้วยวิธีการอื่นเอาไว้ด้วย

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

www.samsungmobile.com
<div></div>

Printed in Korea
Code No.: GH68-28675A
Thai. 08/2010. Rev. 1.0

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

- ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หากคุณพบอุบัติเหตุจราจร อาชญากรรม หรือเหตุฉุกเฉินที่เสี่ยงชีวิต โปรดโทรหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่น
- โทรเรียกบริการผู้ช่วยเหลือบนท้องถนนหรือหมายเลขผู้ช่วยเหลือพิเศษในกรณีที่ไม่ฉุกเฉินอื่นๆ เมื่อจำเป็น หากคุณพบเหยียนาพาหนะเสียหายที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรง สัญญาณจราจรเสียหาย อุบัติเหตุจราจรเล็กน้อยที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือยานพาหนะที่คนผู้บาดเจ็บไม่ย โปรดโทรเรียกบริการผู้ช่วยเหลือบนท้องถนนหรือหมายเลขผู้ช่วยเหลือพิเศษในกรณีที่ไม่ฉุกเฉินอื่นๆ

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

ดูแลและใช้งานอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณอย่างถูกต้อง

เก็บอุปกรณ์ในที่แห้ง

- ความชื้นและของเหลวทุกชนิดอาจทำความเสียหายต่อชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์
- หากเปียก ให้ถอดแบตเตอรี่โดยไม่ต้องปิดเครื่อง ใช้ผ้าขนหนูเช็ดอุปกรณ์ให้แห้งและนำไปที่ศูนย์บริการ
- ของเหลวจะเป็นอันตรายที่บ่งชี้ความเสียหายจากน้ำที่อยู่ด้านในอุปกรณ์ หากอุปกรณ์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ

อย่าใช้หรือวางอุปกรณ์ของคุณในที่ที่มีฝนหรือสปรก

ฝนอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติ

อย่าวางอุปกรณ์ของคุณบนทางลาด

อุปกรณ์อาจเสียหายได้หากตกลง

อย่าวางอุปกรณ์ของคุณในที่ร้อนหรือเย็น ใช้อุปกรณ์ในอุณหภูมิ -20 °C ถึง 50 °C

- อุปกรณ์ของคุณอาจจะเปิดได้หากทิ้งไว้ในพาหนะที่ปิดมิดชิด เนื่องจากอุณหภูมิภายในอาจสูงถึง 80 °C
- อย่าวางอุปกรณ์ในที่ที่แสงส่องโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่น บนแผงหน้าปัดรถยนต์)
- เก็บแบตเตอรี่ในอุณหภูมิ 0 °C ถึง 40 °C

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถติดต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้ อุปกรณ์ของคุณได้ ก่อนเดินทางไปยังบริเวณห่างไกลที่สัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมไม่ถึงโปรดวางแผนติดต่อเจ้าหน้าที่บริการฉุกเฉินด้วยวิธีการอื่นเอาไว้ด้วย

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของททท


เครื่องวิทยุคมนาคมมีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate — SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่า กับ 0.599 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อ สุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

ภาพแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง


การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

- ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และใส่ SIM การ์ด

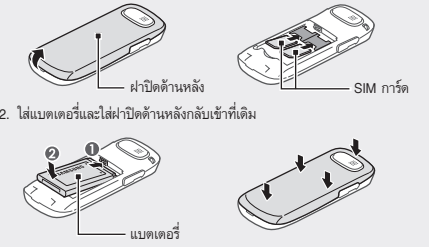


การชาร์จแบตเตอรี่

- เสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง
- เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออก

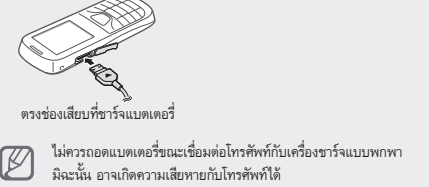

ไม่ควรถอดแบตเตอรี่ขณะที่เชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องชาร์จแบบพกพา มิฉะนั้น อาจเกิดความเสียหายกับโทรศัพท์ได้




การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า
<ol style="list-style-type: none">ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบ เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่
<div> <div></div> <div>ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียงหรือออฟไลน์ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับระดับเสียงเรียกเข้า</div> </div>
<ol style="list-style-type: none">กด <ทางเลื> → แก๊โซ เลือก ระดับเสียง → เตือนการโทร เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียง กด <บันทึก>

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงขณะใช้สาย

ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง หากคุณกำลังใช้งานลำโพงโทรศัพท์หรือลำโพง คุณก็ยังสามารถปรับระดับเสียงของลำโพงโทรศัพท์ได้โดยกดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลง



การส่งและการแสดงข้อความ

เมื่อต้องการส่งข้อความ
<ol style="list-style-type: none">ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ ใส่หมายเลขของผู้รับ แล้วเลือก ใส่ข้อความของคุณ ► ใส่ข้อความ กดปุ่มยืนยัน เพื่อส่งข้อความ
เมื่อต้องการดูข้อความ
<ol style="list-style-type: none">ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความเข้า เลือกข้อความด้วยนิ้ว

การโทรหลอก

คุณสามารถสร้างให้มีสายเรียกเข้าได้เมื่อคุณต้องการออกจากที่ประชุมหรือการสนทนาที่ไม่พึงประสงค์

เมื่อต้องการสร้างการโทรหลอก
<ol style="list-style-type: none">ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลง เมื่อเลือกปุ่มกดแล้ว ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งสี่ครั้ง
การเปลี่ยนเวลาหน่วงก่อนการโทรหลอก
<ol style="list-style-type: none">ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → โทร → การโทรหลอก → การตั้งเวลาโทรหลอก เลือกทางเลือก

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

	คำเตือน: สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
	หมายเหตุ: หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
	ตามด้วย: ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู เลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ (หมายถึง ข้อความ ตามด้วย เขียนข้อความใหม่)
	วงเล็บเหลี่ยม: ปุ่มของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [] (หมายถึงปุ่มเปิดปิดเครื่อง)
	วงเล็บสามเหลี่ยม: ซอฟต์แวร์ที่ช่วยควบคุมฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น: <ตกลง> (หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ช่วยควบคุมฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น: <ตกลง> (หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ช่วยควบคุมฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ)


การเปิดหรือปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์:

- กดปุ่ม **[]** ค้างไว้
- ใส่รหัส PIN ของคุณแล้วกด **<ตกลง>** (ถ้าจำเป็น)

	หากคุณถอดแบตเตอรี่ออก เวลาและวันที่จะถูกตั้งใหม่
---------------	--

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน



การจัดการ SIM การ์ดของคุณ

โทรศัพท์ของคุณรองรับโหมด Single Standby Dual SIM ซึ่งให้คุณใส่ SIM การ์ดสองอันในโทรศัพท์ และสลับไปยังอีกอันได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ รู้จักการสลับระหว่างสอง SIM การ์ดโดยใช้ปุ่มเมนูหรือปุ่มกดลัด

ในการเข้าสู่เมนูสลับ SIM ผ่านโหมดเมนู

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **สลับ SIM**
- เลือก SIM การ์ดอื่นที่ต้องการใช้

ถ้าคุณเลือก SIM การ์ดที่คุณใช้อยู่ โทรศัพท์ของคุณจะกลับไปยังเมนูการตั้งค่า
- กด **<ใช่>** เพื่อยืนยัน

โทรศัพท์จะรีสตาร์ทเพื่ออ่าน SIM ที่คุณเลือก

ในการเข้าสู่เมนูสลับ SIM ผ่านปุ่มกดลัด

- ในโหมดปกติ กด **[]** ค้างไว้
- เลือก SIM การ์ดอื่นที่ต้องการใช้

ถ้าคุณเลือก SIM การ์ดที่คุณใช้อยู่ โทรศัพท์ของคุณจะกลับไปยังโหมดปกติ
- กด **<ใช่>** เพื่อยืนยัน

โทรศัพท์จะรีสตาร์ทเพื่ออ่าน SIM ที่คุณเลือก

การเลือกโทรศัพท์ของคุณ

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **ล็อกโทรศัพท์** → **เปิด**
- ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก และกด **<ตกลง>**
- ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง แล้วกด **<ตกลง>**



เปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความ SOS เพื่อขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือเพื่อนของคุณได้

เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อความ SOS
<ol style="list-style-type: none">ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → การตั้งค่า → ข้อความ SOS → ทางเลือกการส่ง เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง เปิด เลื่อนลงแล้วกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดायการผู้รับ กดปุ่มยืนยัน เพื่อเปิดรายชื่อของคุณ เลือกรายชื่อ เลือกหมายเลข (หากจำเป็น) เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จแล้ว ให้กด <ทางเลื> → บันทึก เพื่อบันทึกผู้รับ เลื่อนลง และกำหนดจำนวนครั้งในการส่งข้อความ SOS ซ้ำ กด <บันทึก> → <ใช่>

เมื่อต้องการส่งข้อความ SOS

- ในขณะที่ปุ่มกดถูกล็อก ให้กด **[]** สี่ครั้งเพื่อส่งข้อความ SOS ไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้

โทรศัพท์จะสลับไปเป็นโหมด SOS พร้อมกับส่งข้อความ SOS ที่ตั้งไว้
- เมื่อต้องการออกจากโหมด SOS ให้กด **[]**

การเข้าใช้เมนู



เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์:

- ในโหมดปกติ ให้กด **<เมนู>** เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
- คุณอาจจะต้องกดปุ่มยืนยันเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
- กด **<เลือก>** หรือปุ่มยืนยัน เพื่อยืนยันทางเลือกที่ไฮไลต์
- กด **<กลับ>** เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด **[]** เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

	<ul style="list-style-type: none">เมื่อคุณเข้าใช้เมนูที่ต้องใส่รหัส PIN2 ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ใหม่พร้อมทั้ง SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียดโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ ซึ่งสูงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย
	หากปุ่มกดล็อกระหว่างใช้งาน ให้กดปุ่ม [] ค้างไว้เพื่อปลดล็อก

การโทรออก

- ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
- กด **[]** เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด **[]**



การเลือก SIM การ์ด

คุณสามารถเลือก SIM การ์ดเพื่ออนุญาตให้โทรศัพท์เครื่องนี้ทำหน้าที่สามารถใช้ SIM การ์ดนี้ได้ และเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นใช้ SIM การ์ดนี้
เพื่ออนุญาตให้โทรศัพท์เครื่องนี้ทำหน้าที่สามารถใช้ SIM การ์ดของคุณ

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **ล็อก SIM** → **เปิด**
- ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก และกด **<ตกลง>**
- ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 หลักอีกครั้ง แล้วกด **<ตกลง>**

เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นใช้ SIM การ์ด

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **ล็อก PIN** → **เปิด**
- ป้อนรหัส PIN 4 หลักที่มากพร้อมทั้ง SIM การ์ด และกด **<ตกลง>**

ใส่ข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ
<ul style="list-style-type: none">กดปุ่ม [] ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างโหมด T9 กับโหมดตัวอักษร <div>คุณสามารถเข้าใช้งานโหมดป้อนข้อความในภาษาที่เฉพาะเจาะจงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ</div> กดปุ่ม [] เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข กด [] เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์ กด [] ค้างไว้เพื่อเลือกโหมดป้อนข้อความหรือเปลี่ยนภาษาเขียน

การรับสาย

- เมื่อมีสายเข้า ให้กด **[]**
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด **[]**


การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

- ในโหมดปกติ ให้กด **[]**
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังชนิดการโทร
- เลื่อนขึ้นหรือลงไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อดูรายละเอียดของการโทรหรือกด **[]** เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

การเปลี่ยนรูปแบบปิดเสียง
<div>ในโหมดเมนู เลือก การตั้งค่า → รูปแบบ → ปิดเสียง เพื่อปิดเสียงหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ</div>
เมื่อต้องการเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า
<ol style="list-style-type: none">ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → รูปแบบ เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่
<div> <div></div> <div>ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียง การประชุมหรือออฟไลน์ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า</div> </div>
<ol style="list-style-type: none">กด <ทางเลื> → แก๊โซ เลือก เสียงเรียกเข้าการโทร

โหมด T9
<ol style="list-style-type: none">กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กด [0] เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อเลือกคำอื่น
โหมด ABC
กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจะทั้งตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ
โหมดตัวเลข
กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข
โหมดสัญลักษณ์
กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

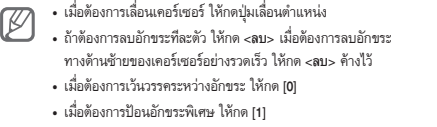

การฟังวิทยุ FM

- เสียบเคดเช็ทที่ใหม่เข้ากับโทรศัพท์
- ในโหมดเมนู ให้เลือก **วิทยุ FM**
- กดปุ่มยืนยัน เพื่อเปิดวิทยุ FM
- กด **<ใช่>** เพื่อเริ่มค้นหาคลื่นวิทยุอัตโนมัติ

วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

	ครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มต้นหาคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ
	ควบคุมการใช้วิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้:
ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ยืนยัน	เปิดหรือปิดวิทยุ FM
เลื่อนตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none">ซ้าย/ขวา: ค้นหาสถานีวิทยุ เลือกสถานีวิทยุที่พร้อมใช้งาน (กดปุ่มค้างไว้) ขึ้น/ลง: การปรับระดับเสียง
	เมื่อต้องการปิดวิทยุ FM ให้กดปุ่มยืนยัน
	การฟังเสียงดังเป็นเวลานานอาจทำอันตรายต่อการได้ยินของคุณ ฟังเพลงที่ระดับพจนศวร และอย่าถืออุปกรณ์ใกล้หูเมื่อใช้งานลำโพงโทรศัพท์
	คุณอาจต้องใช้เคดเช็ทที่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ได้เพื่อการรับสัญญาณวิทยุที่ดีขึ้น

- เลือกเสียงเรียกเข้า

หากต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

เมื่อต้องการเลือกอลเปเปอร์ (โหมดปกติ)
<ol style="list-style-type: none">ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → จอภาพ → วอลเปเปอร์ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังรูปภาพ กด <บันทึก>
เมื่อต้องการเลือกธีม (โหมดเมนู)
<ol style="list-style-type: none">ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → จอภาพ → ธีมส่วนตัว เลือกธีมจากรายการ


การตั้งค่าทางลัดเมนู
<ol style="list-style-type: none">ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → โทรศัพท์ → ทางลัด เลือกปุ่มเพื่อใช้เป็นทางลัด เลือกเมนูเพื่อกำหนดเป็นปุ่มทางลัด

การเพิ่มรายชื่อใหม่

	ตำแหน่งความจำที่บันทึกรายชื่อใหม่อาจดังไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริการของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งหน่วยความจำ ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดโทรศัพท์ → การจัดการ → บันทึกรายชื่อใหม่ไปยัง
	<ol style="list-style-type: none">ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์และกด <ทางเลื> → สร้างรายชื่อใหม่ เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น) เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น) ใส่ข้อมูลรายชื่อ กดปุ่มยืนยันเพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

การตั้งค่าหมายเลขโทรที่ซ่อน

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์** → **รายชื่อที่ซ่อน**
- เลือกหมายเลขที่คุณต้องการตั้งค่า (2-9)
- เลือกรายชื่อที่กำหนดให้กับหมายเลขดังกล่าว



การเปิดใช้งานแสงไฟ

คุณสมบัติแสงไฟจะทำให้คุณมองเห็นในที่มืดได้ โดยการทำให้แฟลชสว่างมากที่สุด

เมื่อต้องการเปิดใช้งานแสงไฟ ให้กด **[]** ค้างไว้

เมื่อต้องการปิดใช้งานแสงไฟ ให้กด **[]**

